






## 使用手写笔的基本操作

### ■ 选择辞典

- 1 点击 Quick Palette (Hard Icon) 的「メニュー」(菜单), 显示菜单画面

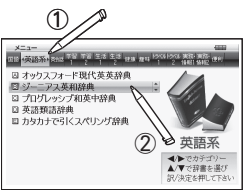

- 2 按①分类 → ②辞典的顺序点击
  - 点击之处反黑。

- 3 再次点击反黑的辞典
  - 显示辞典的初始画面。
  - 点击Quick Palette (Hard Icon) 或手写屏的【訳／決定】(翻译／确定) 也可显示。

### ■ 选择单词或项目

- 1 输入想要查询的字符之后（显示一览之后），点击目标单词或项目
  - 目标单词或项目反黑。

- 2 再次点击反黑的单词或项目
  - 显示单词的解释或解说的画面，或项目的下一个画面。
  - 点击Quick Palette (Hard Icon) 或手写屏的【訳／決定】(翻译／确定) 也可显示。

## 查询功能

【パターン 1】(类型 1): 输入想要查询词语的最初几个字符

【パターン 2】(类型 2): 输入想要查询的词语之后，按 **【訳／決定】**

【パターン 3】(类型 3): 根据词条查找

【パターン 4】(类型 4): 输入多个条件进行限定

【パターン 5】(类型 5): 点击画面的项目

- 有关各辞典的查询类型，请参阅「取扱説明書」(操作说明书) 的「収録辞典一覧」(收录辞典一览) 的章节。

【パターン 1】(类型 1): 输入想要查询词语的最初几个字符

仅输入想要查询词语的最初几个字符，即可切换到查询结果的画面。

例: 查询「fine」这一词语的解释（使用「ジーニアス英和辞典」)

- 1 使用 **▲** 或 **▼** 选择「見出し語検索」(词条查询)

- 2 输入想要查询的词语
  - 每输入一个字符，主液晶面板的候选列表将更新。
  - 输入词条时，也可使用以下通配符用的字符。

字符	说明
?	拼写不明的 1 个字符
~	拼写、字符数都不明的连续字符

- 3 使用 **▲** 或 **▼** 将反黑移动至想要查询的词语，按 **【訳／決定】** 之后，则显示解释的画面

【パターン 2】(类型 2): 输入想要查询的词语之后，按 **【訳／決定】**

这是将想要查询的词语全部输入之后，按 **【訳／決定】** 进行查询的方法。


例: 查询使用「get」和「to」的成语（使用「ジーニアス英和辞典」)

- 1 使用 **▲** 或 **▼** 选择「成句検索」(成语查询)
  - 进行例句的查询时,选择「例文検索」(例句查询)。

- 2 输入词语
  - 输入多个单词时，使用「&」而非空格。  
例: get to ➡ get&to

- 3 按 **【訳／決定】**
  - 显示包括输入词语的成语列表。

- 4 使用 **▲** 或 **▼** 将反黑移动至想要查询的成语，按 **【訳／決定】** 之后，则显示详细信息

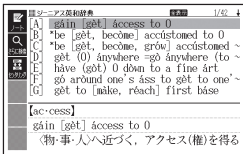

【パターン 3】(类型 3): 根据词条查找

根据辞典不同，仅重复项目的选择和确定，即可找到目标信息。

例: 查询英语的会话表达（使用「英会話とっさのひとこと辞典」)

显示「英会話とっさのひとこと辞典」的初始画面之后，按「[A] 場面から探す」(章节选择) → 「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」(日常生活用语) → 「[A] 家のなかで」(在家中) → 「[A] 起きてから出かけるまで」(起床后到出门前) 的顺序选择，则画面显示有关「おはよう」的英语表达。


【パターン 4】(类型 4): 输入多个条件进行限定

这是输入多个关键词、词语和数字等复数条件后进行查询的方法。

例: 查询「志」(新漢語林 (日语的汉日辞典))

- 「志」这一汉字的部首是「心 (こころ)」。并且总笔画数为「7」。
- 将这些作为线索查询汉字。

- 1 选择「**○** 単漢字を読み / 画数から探す」(从读法 / 笔画查询单汉字)，按 **【訳／決定】**
  - 选择项目的开头带字母时，按与该字母相同的键，可选择项目。该例的情况按 **○**。

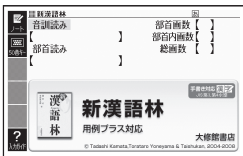

- 2 使用 **▲** **▼** **◀** **▶** 移动至「部首読み」(部首读法) 栏，输入「こころ」后，按 **【訳／決定】**
  - 显示相符的部首一览。

- 3 使用 **▲** **▼** **◀** **▶** 选择「心」，按 **【訳／決定】**

- 4 使用 **▲** **▼** **◀** **▶** 将反黑移动至「総画数」(总笔画)，然后输入「7」
  - 数字位于键盘的最上列。

- 5 按 **【訳／決定】**
  - 显示满足条件的汉字一览。


- 6 使用 **▲** **▼** **◀** **▶** 选择「志」后，按 **【訳／決定】**
  - 显示说明。

【パターン 5】(类型 5): 点击画面的项目

这是用手写笔点击液晶画面（主液晶面板）中显示的项目进行查询的方法。

例: 查询「十勝岳」(使用「百科事典マイペディア」)

显示「百科事典マイペディア」的初始画面之后，双击「地図から検索」(从地图查询)，然后按「日本地図から山を検索」(从日本地图查询山脉) (点击 2 次)→「北海道」→「十勝岳」的顺序点击，则画面显示有关「十勝岳」的说明。

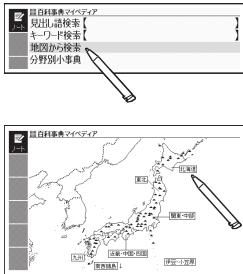


### 其他查询

### 跳査

使用跳査功能，可跳到同一辞典的不同画面或不同的辞典。

### ■ 在同一辞典中跳査


- 1 查询结果画面中，有附带大箭头 (➡) 或小箭头 (⇨) 的跳査标记的词语时，按 **【ソフトキー】**
  - 显示 **【ジャンプ】**，画面最初的字符反黑。

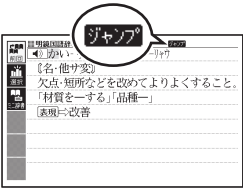

- 2 使用箭头键将反黑移动至位于 ➡ 或 ⇨ 右侧的词语，然后按 **【訳／決定】** 跳査
  - 进行步骤 1、2 的操作以外，点击位于 ➡ 或 ⇨ 右侧的词语，也可进行跳査操作。

### ■ 跳査到不同的辞典

- 1 显示了查询结果时，按 **【ソフトキー】**
  - 显示 **【ジャンプ】**，画面最初的字符反黑。

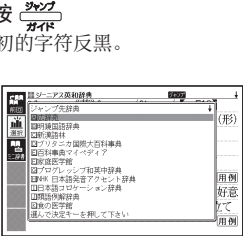

- 2 使用箭头键将反黑移动至想要查询的词语，然后点击手写屏或 Soft Icon 的**【選択】**(选择)
  - 显示辞典的菜单。
  - 除使用箭头键以外，点击想要跳査的词语之后，点击**【訳／決定】**，也可进行同样的操作。

- 3 使用 **▲** 或 **▼** 选择想要跳査的辞典，按 **【訳／決定】**
  - 显示候选列表。

- 4 使用 **▲** 或 **▼** 将反黑移动至想要查询的词语，然后按 **【訳／決定】** 跳査

### ■ 使用快查窗查询

- 1 显示了查询结果时，按 **【ソフトキー】** (跳査) 键
  - 显示 **【ジャンプ】**，画面最初的字符反黑。

- 2 使用箭头键将反黑移动至想要查询的词语，然后点击手写屏或 Soft Icon 的**【ミニ辞書】**(快查窗)
  - 关闭快查窗时，按 **【戻る/リスト】** (返回／列表) 键。

### 多辞典查询

按以下步骤，可以多个辞典为对象查询词语等。

- 1 在「メニュー」(菜单) 画面，选择「便利な機能」(便捷功能) 项目之后，选择「複数辞書アルファベットで検索」(多辞典字母查询)
  - 还可选择「複数辞書日本語で検索」(多辞典日语查询)。



- 2 使用 **▲** 或 **▼**，选择「アルファベットで検索」(字母查询)
  - 进行多辞典日语查询时，选择「ひらがなで検索」(平假名查询)。

- 3 在查询画面输入想要查询的词语
  - 画面列表中显示以输入的字符开头的词语。
  - 列表中的每个词语都附有表示收录于哪个辞典的记号。

- 4 使用 **▲** 或 **▼** 将反黑移动至想要查询的辞典和词语，然后按 **【訳／決定】**，显示解释的画面

## 便捷功能

使用以下的功能，便可更简单、快捷地进行辞典查询。

### 查看成语或合成词的表达

当 **成・複** 或 **成・句** 出现在画面上，表示有成语或合成词的信息。点击手写屏的**【成句複合語】**(成语合成词)，则显示信息。



在主液晶面板点击想查看的成语或合成词的表达之后，点击手写屏的**【訳／決定】**。由此，显示选择的成语或合成词的解释。

### 查看惯用语

当 **熟・語** 出现在画面上，表示有惯用语的信息。点击手写屏的**【熟語】**(惯用语)，则显示信息。




在主液晶面板点击想查看的惯用语之后，点击手写屏的**【訳／決定】**。由此，显示选择的惯用语的解释。

### 查看用例或解说

当 **用・例** 或 **解・説** 出现在画面上，表示有用例或解说的信息或说明。点击手写屏的**【用例解説】**(用例解说)，则图标反黑。

使用箭头键将反黑移动至想要查看的图标，然后点击手写屏的**【訳／決定】**。由此，显示用例或解说。

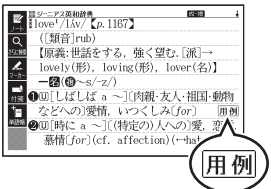


## 发音功能

本电子辞典可通过地道的真人发音或合成语音朗读词语或例句。


### ■ 使用内置扬声器

将位于电子辞典侧面的语音输出切换开关置于「SPEAKER」一侧。

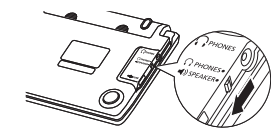


### ■ 使用耳机

- 1 将附带 的专用耳机连接到位于电子辞典左侧的耳机端口
  - 请只使用附带的专用耳机。

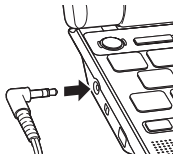

- 2 将位于电子辞典侧面的语音输出切换开关置于「PHONES」一侧

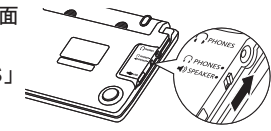

### ■ 调节音量

- 1 显示了画面时，按 **【シフト】** **▲**

- 2 使用「音量 (大)」**▲** 或「音量 (小)」**▼** 调节音量的级别

- 3 按 **【訳／決定】**
  - 在语音输出过程中，按 **▲** 或 **▼** 调节音量。


使用了「トゥルーボイス®」(真人发音) 的地道真人发音

通过「トゥルーボイス®」，可聆听词语或例句的地道真人发音。

### 在解释的画面聆听地道的真人发音

要聆听位于 **【◀▶】** 图标旁边的词语或例句的地道真人发音，则进行以下操作。

- 1 按 **【音声▶】**
  - **【▶】** 图标反黑，画面上显示 **【トランスクリプト】** 图标。

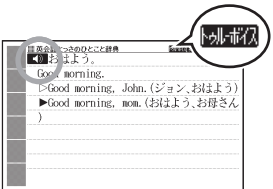


- 2 按 **【訳／決定】**
  - 位于反黑的 **【▶】** 图标的旁边或下方的词语或例句被发音。
  - 有多个 **【▶】** 图标时，使用 **▲** 或 **▼** 选择图标。
  - 除进行步骤 1、2 的操作外，点击 **【▶】** 图标将发音。

- 3 发音结束之后，按 **【戻る/リスト】**，则 **【トランスクリプト】** 图标从画面上消失

### 显示了英语单词时，聆听地道的真人发音

要聆听英语单词的地道真人发音，则进行以下操作。

- 1 按 **【音声▶】**
  - 画面上显示 **【トランスクリプト】** 和 **【音声サーチ】**。

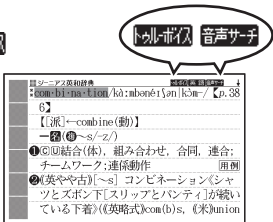

- 2 使用箭头键将反黑移动至英语单词
  - 除使用箭头键以外，点击想要发音的英语，反黑也将移动。

- 3 按 **【訳／決定】**
  - 只有一种发音的单词将被立刻发音。
  - 有多个发音的单词，则显示候选列表。此时，将反黑移动至想要发音的单词，然后按 **【訳／決定】**。
  - 未收录地道的真人发音时，将显示是否聆听合成语音发音的提示。

- 4 发音结束之后，按 **【戻る/リスト】**
  - 英语以外的单词不能被正确发音。
  - 同形异音词有时不能被正确发音。


### 合成语音发音

英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、中文、韩语这 7 国语可聆听合成语音的发音。

- 根据辞典／模式的不同，有时不能使用合成语音。
- 中文・韩语仅收录了中文类辞典或韩语类辞典的机种可进行设定。其他机种若追加选配的中文类・韩语类辞典，也可使用。
- 中文的拼音、字母、部分汉字不能通过合成语音发音。
- 韩语仅朝鲜字符能发音。

### ■ 在解释或说明画面聆听语音

- 1 按 **【シフト】** 之后，按 **【音声▶】**
  - 显示 **【読み上げ 英語】** 图标，可聆听合成语音发音最初的词语或例句反黑。

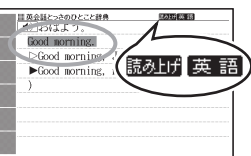

- 2 使用 **▲** 或 **▼** 将反黑移动至想要聆听发音的词语或成语、例句
  - 除使用箭头键以外，点击想要发音的词语或惯用语、例句，反黑也将移动。

- 3 按 **【訳／決定】**，词语或例句将被发音


- 4 朗读结束之后，按 **【戻る/リスト】**

### 语音功能的设定

要进行语音功能的设定，则进行以下操作。

### ■ 显示「音声設定」(语音设定) 画面

- 1 按 **【シフト】** 之后，按 **【設定/削除】**
  - 显示 **【音声設定】** (语音设定) 画面。

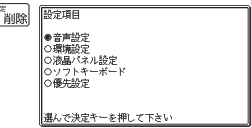

- 2 使用箭头键选择「音声設定」(语音设定) 之后，按 **【訳／決定】**
  - 使用 **▲** 或 **▼** 选择想要设定的项目，按 **【訳／決定】**，则显示各自的设定画面。有关各个设定请参阅以下内容。

### ■ 调节朗读的速度（「音声速度設定」(语音速度设定)）

使用 **▲** 或 **▼** 选择速度之后，按 **【訳／決定】**。

- 可从以下 5 个级别中选择设定：标准速度的约 130%、120%、100%、85%、75%

### ■ 设定特定辞典／模式的发音语言（「音声言語設定」(语音语言设定)）

使用箭头键选择语言之后，按 **【訳／決定】**。

- 显示语音设定画面时，仅显示中的辞典以设定的语言发音。

### ■ 调节音量（「音量設定」(音量设定)）

使用 **▲** 或 **▼** 选择音量之后，按 **【訳／決定】**。

- eneloop®是三洋电机株式会社の注册商标。
- EVOLTA是Panasonic的注册商标。